



Android 4.0対応版

このたびは、MOTOROLA RAZR™ IS12M (以下、[IS12M] と表記します) をお買 い上げいただき、誠にありがとうございました。

「設定ガイドAndoroid 4.0 対応版 (本書)」はAndroid 4.0へのメジャーアップデー ト(OSの更新)後の初期設定とご利用上の注意点を記載しております。

IS12Mの基本的な操作や主な機能の概要につきましては、「取扱説明書(詳細版) Android 4.0 対応版」をご参照ください。

各部の名称や基本操作を説明しています。

■STEP1: Googleアカウントの設定

ロードするために行います。GmailやYouTube、 ルアドレスが決まります。メジャーアップデ Googleマップ、Googleトークなどのサービス ト (OSの更新) 後またはau電話からの機種変 を利用するためにも必要です。

■STFP2: 基本操作の確認

アンドホールドの操作方法、メニュー(オプショ アドレスは後で変更することができます。 ンメニュー) の表示方法を実際に操作して確認 ●電話をかける/受ける します。

●au IDの設定

ドするために行います。

●紛失端末対応の設定

設定を行います。

Wi-Fi®ネットワークの設定を行います。

●Eメール設定とEメールアドレスの変更

Fメール (~@ezweb.ne.ip) を利用するため Google Playからアプリケーションをダウン に行います。初期設定を行うと自動的にEメ-更の場合、初期設定を行うと、以前ご使用の機 種で利用していたEメールアドレスがそのまま 通知パネルの開きかた、ロングタッチ(タップ 継続されます。初期設定時に指定したEXール

連絡先を利用して電話をかけることもできます。

●連絡先をインポート/エクスポートする au Marketからアプリケーションをダウンロー これまでお使いのau電話から、連絡先データ

を移行できます。 ●電池消費を軽減する

IS12Mを盗難・紛失された場合に備え、必要な 設定をこまめに切り替えることで電池の消費を 抑えられます。

本書に記載している会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。 本書に記載されている画面は、実際の画面とは異なる場合があります。 また、画面の上下を省略している場合がありますので、あらかじめご了承ください。

2012年5月第1版

発売元: KDDI (株)・沖縄セルラー電話 (株)

輸入元: モトローラ・モビリティ・ジャパン株式会社 製造元: Motorola Mobility, Inc.

基本操作

詳しい操作方法については、auホームページより『取扱説明書(詳細版) ■ Android 4.0対応版』をご参照ください。

● 電源キー

②を長押しします。 キーロック解

ディスプレイが消えているときに回を押し、 せると、キーロックが解除されます。



◉アプリキー

タップするとアプリケーション画面を表示します。

҉∍バックキー タップすると1つ前の画面に戻ります。

△ホームキー

タップするとホーム画面を表示します。

■メニューキー

f 🖼 🕏

タップすると利用できる機能(メニュー)を表示します。

ディスプレイ(タッチパネル) 直接指で触れて操作します。

ステータスバー

IS12Mの現在のステータスと通知アイ コンを表示します。

ステータスバーの左側に通知アイコンが 表示されているときは、ステータスバー を下にスライドして通知パネルを開き、 通知を表示させることができます。



ogle Playでは、携帯端末の ブリを購入できます。購入

Google Playでアプリ

を購入するときの支払

いカード番号や個人情

※後で設定する場合は

[スキップ] をタップし

報を入力→ [保存]

てください。

■タッチパネルの操作方法

タップ/ダブルタップ

画面の項目やアイコンを指で軽く触れて、すぐに離します。また、同じ位置を 2回連続でタップする操作をダブルタップと呼びます。



画面の項目やアイコンを指で押さえたままにします。 (ポップアップメニューを表示した例)



ライブ壁紙 壁紙

画面の項目やアイコンを指で押さえながら移動したり(ドラッグ)、素早くは らうように操作します(フリック)。

画面を2本の指で触れ、指の間隔を広げたり狭めたりします。

■設定を切り替えるには

設定項目の横にチェックボックス、ラジオボタン、オン/オフボタンが表示さ れているときは、チェックボックス、ラジオボタン、オン/オフボタンをタッ プすることで設定のオン/オフを切り替えることができます。

アイコン	説明
☑ 、	設定がオンの状態です。
□、○、オフ	設定がオフの状態です。

文字入力方法

文字を入力するときは、メールの作成や連絡先の登録など、文字入力欄を タップすると表示されるソフトウェアキーボードを使います。

■ ソフトウェアキーボード

■ 日本語入力では「Win IME」で「テンキー」(かな入力)、「フルキー」(ロー マ字入力)の2種類のソフトウェアキーボードを切り替えて使用できます。



文字種切替キー

タップすると文字種を切り替えることがで きます。また、ロングタッチで「テンキー」 「フルキー」を切り替えることができます。

《文字入力画面(テンキー)》



《文字入力画面(フルキー)》

s d f g h j k l granger grang 起号 、 調 。 👄 🗢 実行

《横画面》

■ テンキーソフトウェアキーボードでキーに触れると、フリック入力で入力 ■ できる候補が表示されます。入力したい文字が表示されている方向にフリッ クすると、文字が入力されます。



《フリック入力画面



初期設定

お買い上げ後、初めてIS12Mの電源を入れたときの初期設定については、 IS12Mに付属、またはauホームページに掲載の『設定ガイド』をご参照 ください。

■ STEP 1: Googleアカウントの設定

Googleアカウントの設定を行うと、「Gmail」、「Google Play」、「Google トークしなどのGoogle社のアプリケーションを利用できます。

主な設定項目は次の通りです。(次の項目以外にお客様の「姓」と「名」、 「パスワードを忘れた場合の質問と回答」の登録が必要となります。「予 備のメールアドレス」について、別のメールアドレスをお持ちでない場 合は、空白のままにしておいてください)。

お客様のGoogleアカウント(ユーザーID)、および、メー ルアドレスとなる任意の文字列を登録します。お好きな ユーザー名を登録できますが、他のユーザーと重複する ユーザー名は設定できません。

<mark>パスワード</mark> Googleアカウントを利用する際のパスワードを登録します。



[次へ]

[日本語] を選 ※既にGoogleアカウントをお持ち 「名」を入力→ 択→ [開始]

の場合は、「ログイン」をタップ してください。 ※あとでGoogleアカウントを設定 する場合は、「今は設定しない」

をタップしてください。

任意のユーザー名でメール パスワードを アドレスを作成→ [次へ] 入力→ [次へ] ※ユーザー名が使用できるか確 認をします。





パスワードを忘れた場合の 予備のメールアドレス、質問、 回答を入力→ [次へ]



Google+に参加する場 合は [Google+に参加 する] をタップして画面 の指示に従って操作して ください。



[次へ]





※後で設定する場合は、「今は設 定しない] をタップしてくだ





内容を確認し、性別を選択 → [同意する]



バックアップと復元 の設定を確認→ [次へ]

※バックアップを利用し



画面に表示されてい る文字列を入力→ [次へ]



Googleアカウントの 保存が開始される



[完了] をタップし ます。

ない場合は、チェック ボックスをオフにしま

●Gmail、Gmail連絡先、カレンダーなどを端末上で同期して使うには、初期 ■ 設定完了後に (=> [システム設定] → [アカウントと同期] → Googleア カウントをタップして表示される「同期」で同期設定をする必要があります。

UNITED INTERP2:基本操作の確認

画面表示に従って、通知パネルの開きかた、ロングタッチ(タップアンドホー ルド)の操作方法、メニュー(オプションメニュー)の表示方法を確認します。

通知パネルの下部

を上にスライド→

[Next]

画面表示に従って

→ [(アプリ)]

をタップ



てステータス

バーを下にスラ

イド



画面表示に従ってアブ

アプリのアイコンが ホーム画面に追加さ リをロングタッチ

au IDの設定

au IDを設定するとau Marketに掲載されているアプリケーションの購 入ができる「auかんたん決済」の利用をはじめとする、au提供のさま ざまなサービスがご利用になれます。

au ID*	お客様のau ID(ユーザーID)となるau電話番号 または任意の文字列を登録します。	
au IDパスワード	au IDを利用する際のパスワードを登録します。	
※他のユーザーと重複する「au ID」は登録できません。		



ホーム画面で [📵 (アプリ)]



[au ID 設定]




[au IDの設定・保存]



※引き続き、[設定画面へ]をタッの質問」と「答え」 プし、パスワード再発行のために を入力→[入力完了] 必要な情報を登録してください。


●ホーム画面で(三) → [システム設定] → [アカウントと同期] → [ア カウントを追加] → [au ID] と操作してもアカウントを追加するこ とができます。

→ 次ページへつづく

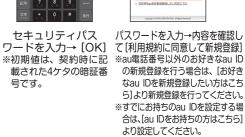



生年月日、秘密 の質問と答えの 登録が完了→ [終了]

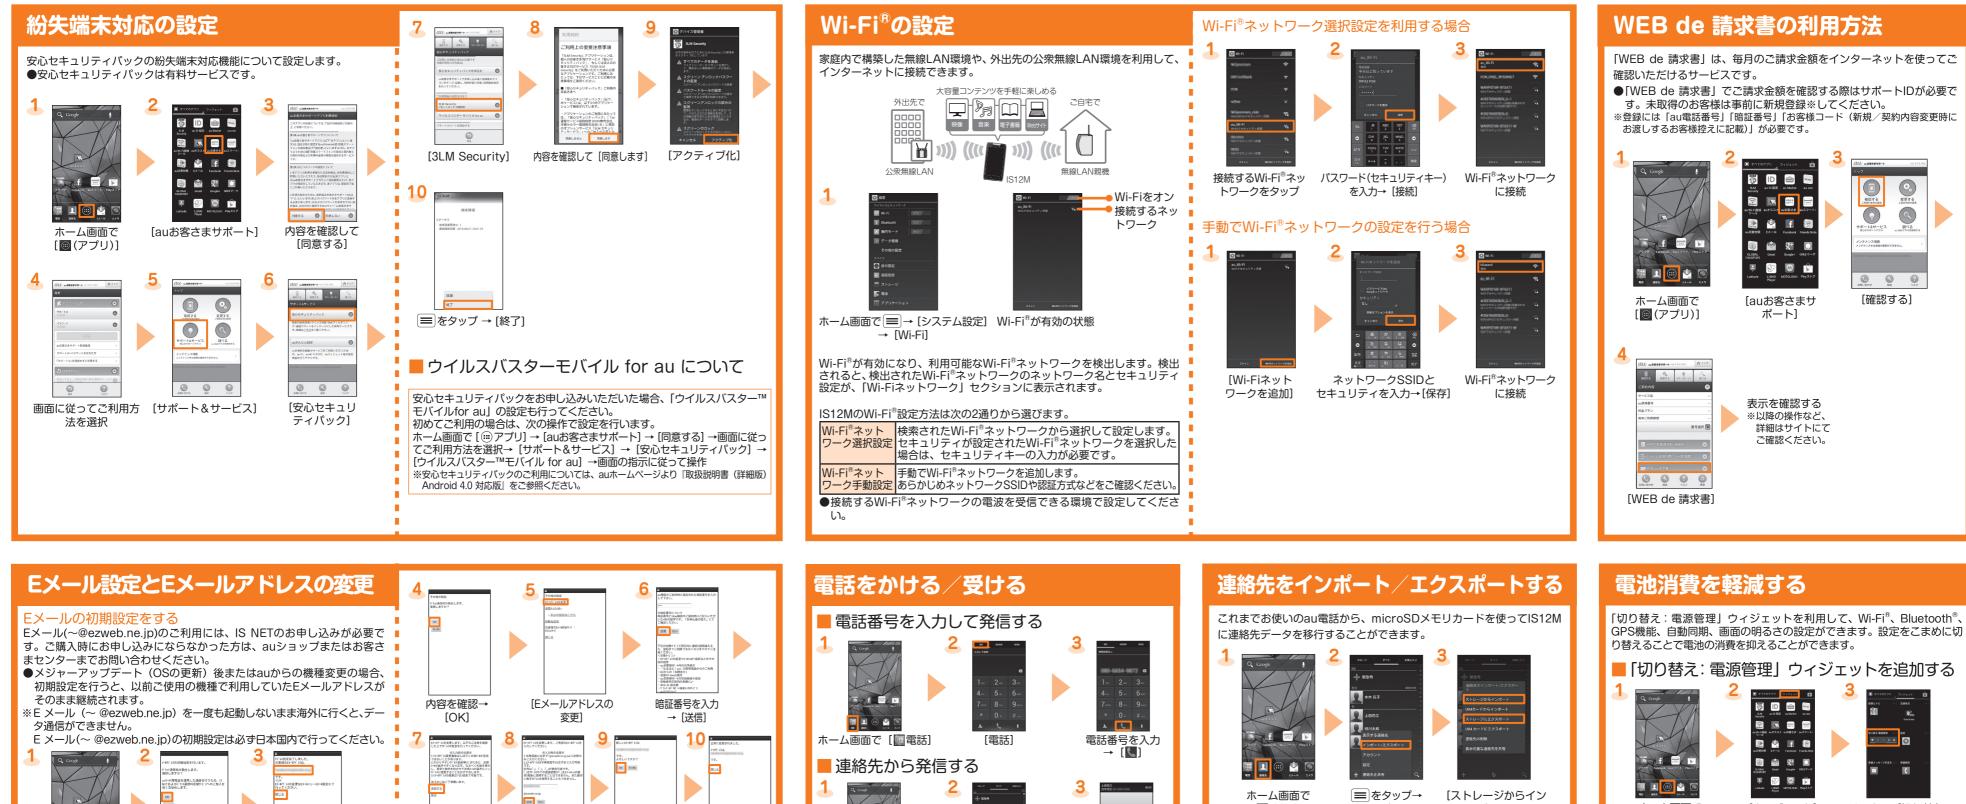



f =/ i


ホーム画面で

[**!**Eメール]

ホーム画面で

[見Eメール]



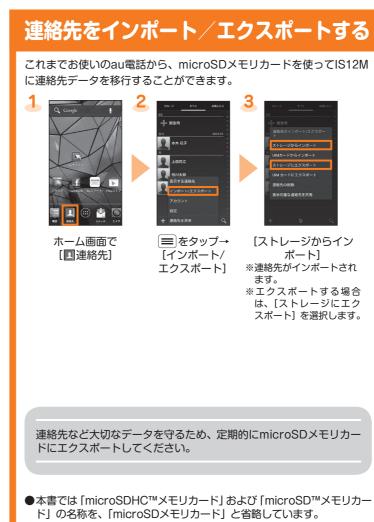

ホーム画面で フリック→ [切り替え [ウィジェット] [📵 (アプリ)] 電源管理]をロングタッチ 「切り替え:電源管理」がホー ム画面に追加されます。 ■「切り替え: 電源管理|ウィジェットについて **♥** Wi-Fi® Wi-Fi®のオン/オフを切り替えることができます。 Bluetooth[®] Bluetooth®機能のオン/オフを切り替えることが できます。 ☆ 画面の明るさ □ 「自動調整」 □ 「暗い」 □ 「通常」 □ 「明るい」 の4種類の明るさに切り替えることができます。 🗸 自動同期) 🖳 🖲 アプリケーションの自動同期のオン/オフを切り 替えることができます。 ●GPS機能 GPS機能のオン/オフを切り替えることができます。